VASCHE

Manuale di installazione

teuco

AVVERTENZE GENERALI - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Questo manuale è parte integrante del prodotto e pertanto deve essere conservato per eventuali consultazioni future. Lo stesso è anche disponibile nell'area download del sito web www.teuco.it

Per il riconoscimento della garanzia il prodotto deve essere installato così come fornito.
L'istallazione elettrica deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel manuale "Prescrizioni Generali per l'installazione" in dotazione al prodotto.

Al fine di una corretta istallazione seguire attentamente tutte le indicazioni riportate nel presente manuale. Devono essere rispettate le istruzioni di montaggio, utilizzati utensili e materiali consigliati, nonché gli accessori forniti con il prodotto.
Un'errata istallazione può causare danni a persone, cose o animali.

Teuco non risponde di eventuali danni causati da una errata istallazione.

Per togliere la vasca dall'imballo e movimentarla sollevarla per il bordo o per il telaio. Se in dotazione usare le apposite cinte (conservare le cinte per eventuali spostamenti futuri della vasca).

Il prodotto non deve essere movimentato con i pannelli frontali e laterali montati.

Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo controllare l'eventuale presenza di difetti. L'avvenuta installazione esclude la copertura in garanzia di danni provocati da urti o abrasioni.

L'istallazione della vasca deve avvenire a pavimento e pareti finite.

L'eventuale presenza di acqua all'interno della vasca è dovuta al collaudo funzionale a cui il prodotto è stato sottoposto.

Prima di procedere all'istallazione definitiva della vasca con eventuali opere murarie, effettuare un'ulteriore collaudo verificando il corretto funzionamento del prodotto.

Effettuare la regolazione in altezza della vasca in modo che rimanga una distanza minima di 15 mm tra pavimento e bordo inferiore dei pannelli a corredo per consentire la ventilazione dell'impianto.

VASCHE DA INCASSO
È necessario prevedere il pannello di ispezione e ventilazione da posizionare come indicato nella documentazione dell'articolo acquistato. il pannello deve essere fissato stabilmente (esempio con viti) affinché la sua rimozione richieda l'uso di un utensile.

I dati e le caratteristiche riportati nel presente manuale non impegnano la Teuco Guzzini S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.

1 SMONTAGGIO DEI PANNELLI (solo per vasche con pannelli)

Esempi di pannellature

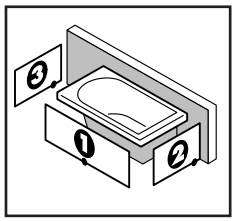

Vasca con 3 pannelli

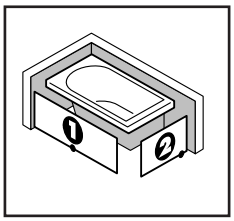

Vasca con 2 pannelli

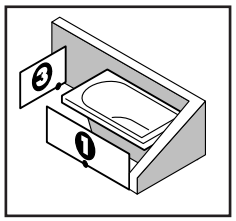

Vasca con 2 pannelli

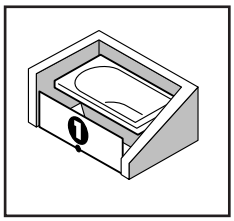

Vasca con pannello frontale

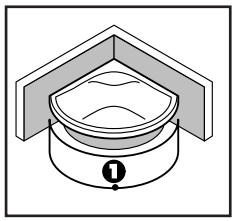

Vasca da angolo con pannello frontale

SMONTAGGIO PANNELLI CON VITI

Togliere le viti (Z) che fissano i pannelli al telaio della vasca.
Smontare i pannelli seguendo l'ordine 1, 2, 3 prendendoli nella parte bassa e tirandoli verso se.

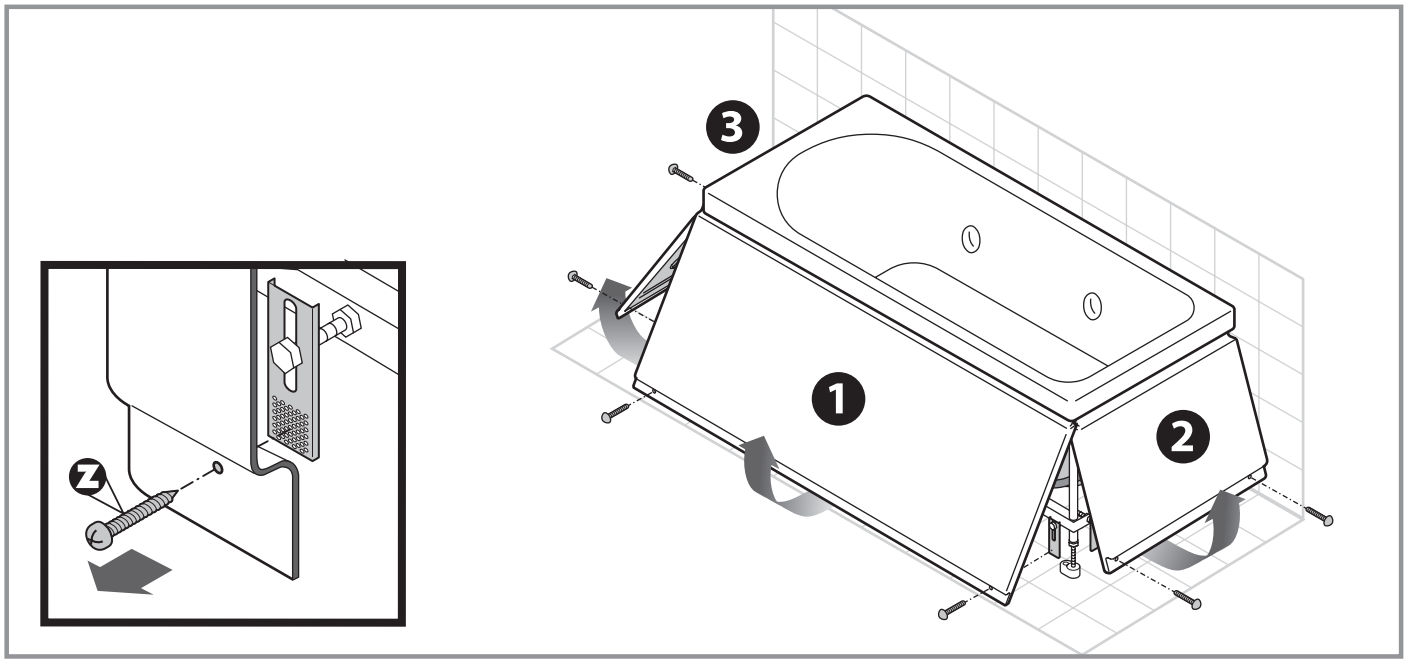

SMONTAGGIO PANNELLI CON CLIPS + VITI

Togliere le viti (Z) che fissano i pannelli al telaio della vasca.
Smontare i pannelli seguendo l'ordine 1, 2, 3 prendendoli nella parte bassa e tirandoli verso se in modo che le clips (Y) escano dalle rispettive sedi.

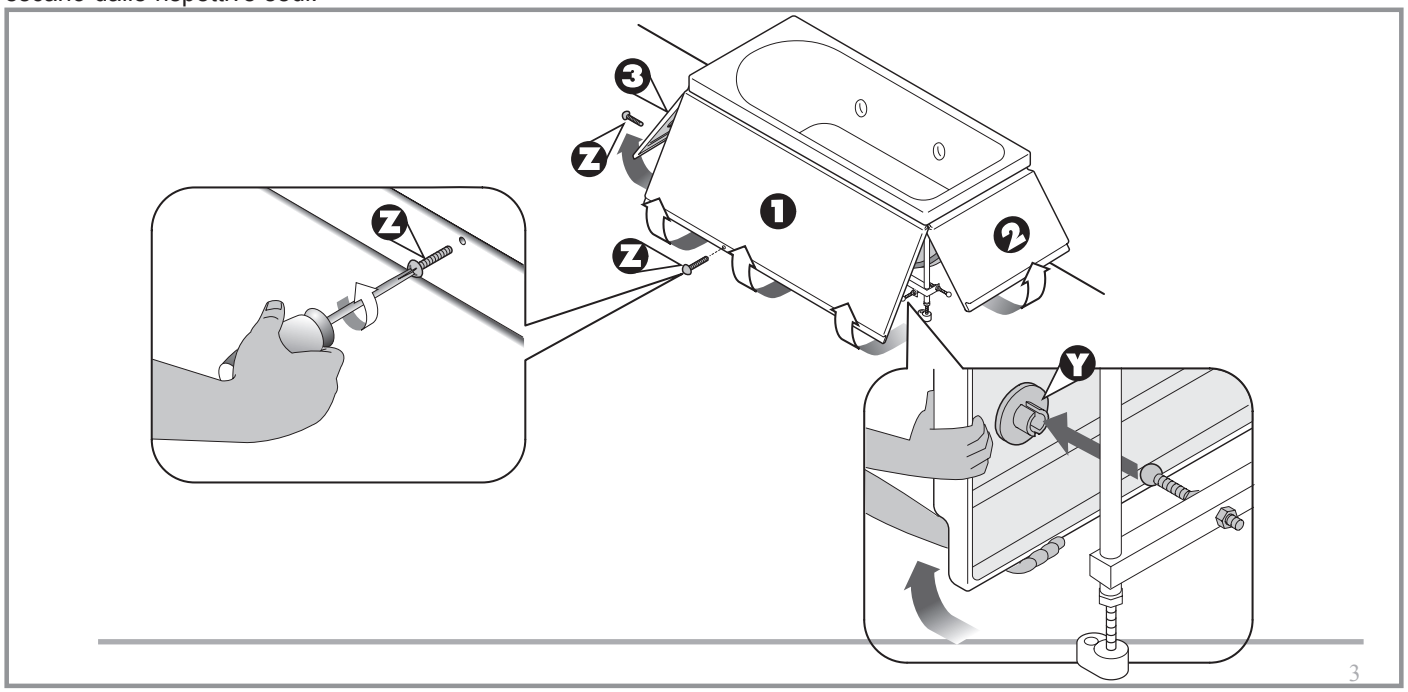

SMONTAGGIO PANNELLI 543 - 544 - 545

Allentare la vite con l'apposita chiave (A) alzare e tirare il pannello come indicato (B) tirare e sganciare le clips (C). Effettuare questa operazione per i pannelli seguendo l'ordine 1, 2.

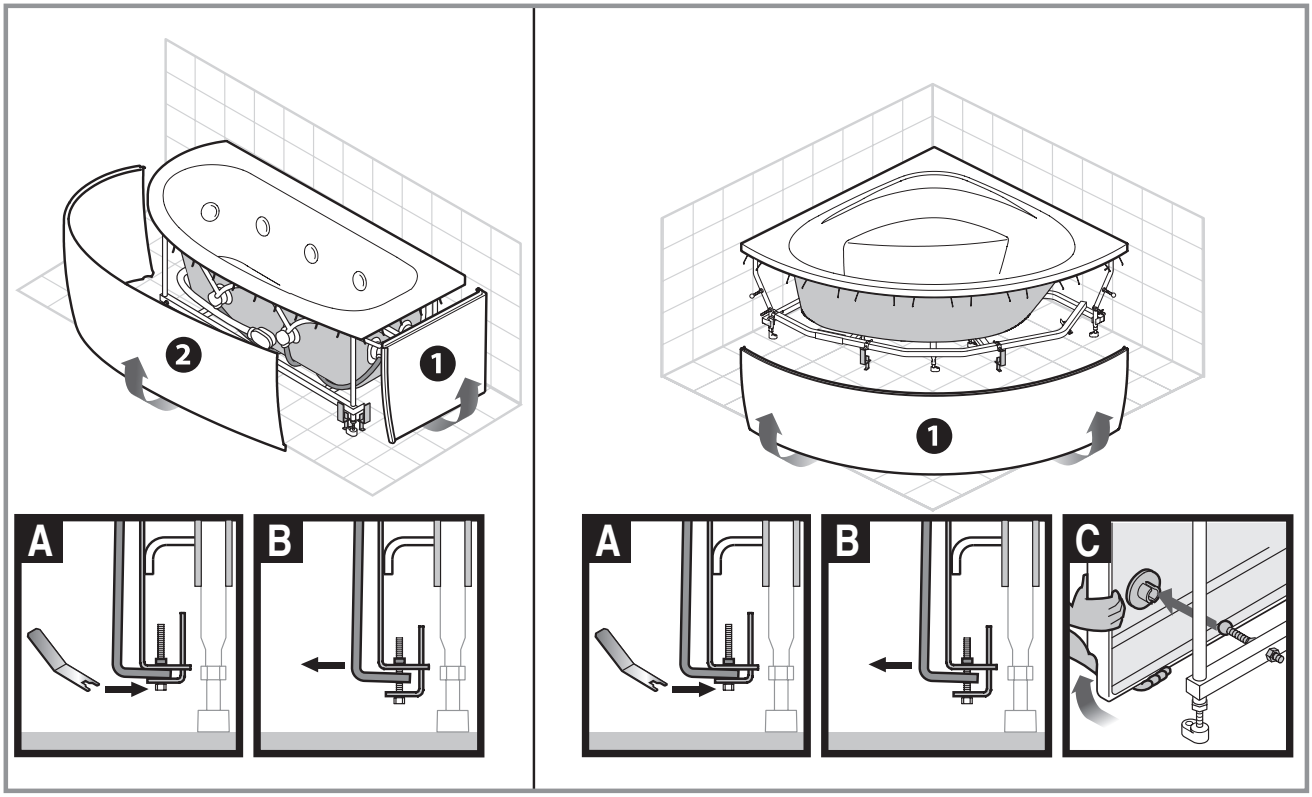

SMONTAGGIO PANNELLI CON VELCRO

Smontare i pannelli seguendo l'ordine 1, 2, 3 prendendoli nella parte bassa e tirandoli verso se in modo che il velcro (Y) si separi.

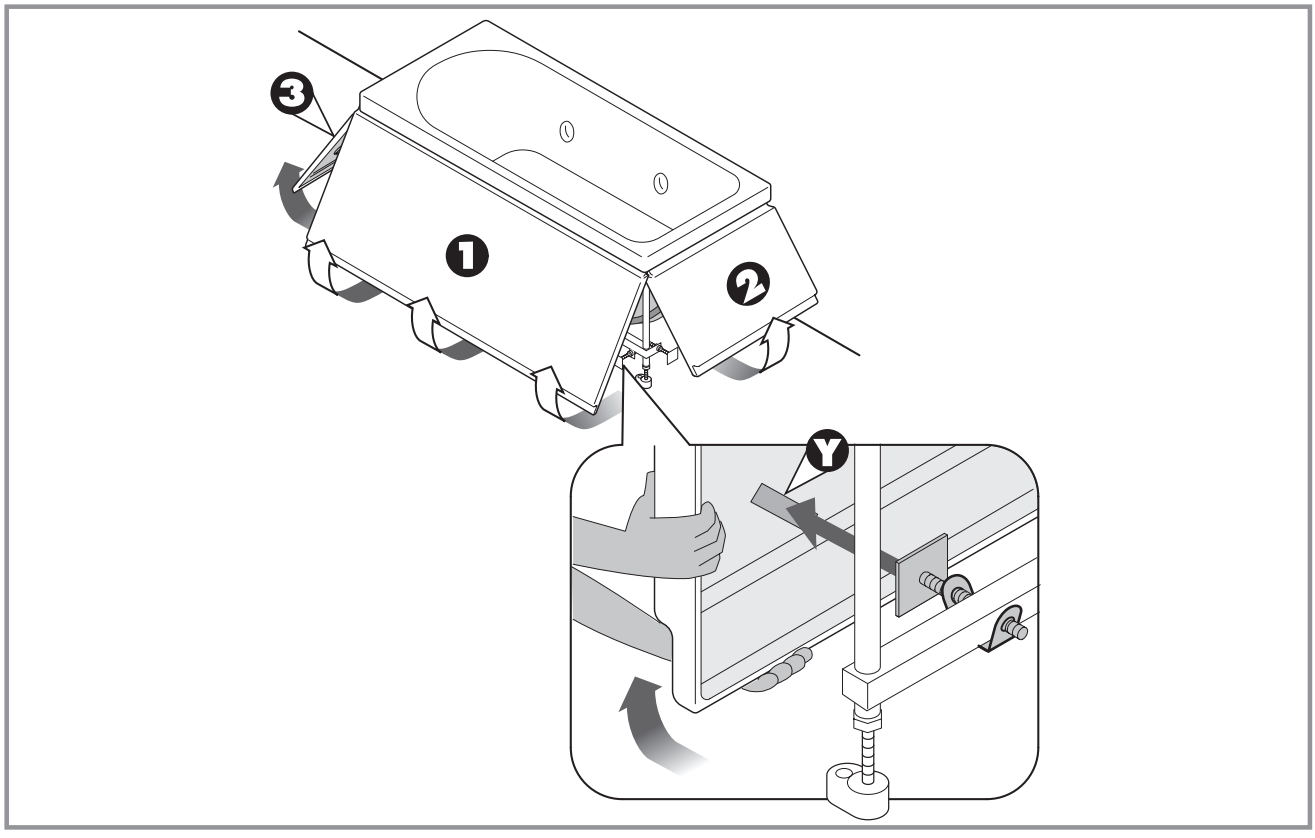

SMONTAGGIO PANNELLI CON PIEDINI

Alzare i piedini del pannello frontale avvitandoli (ruotandoli in senso orario). Sganciare il pannello frontale dai pannelli laterali facendo leva a mano o con un cacciavite a spacco sulla levetta che li tiene bloccati.

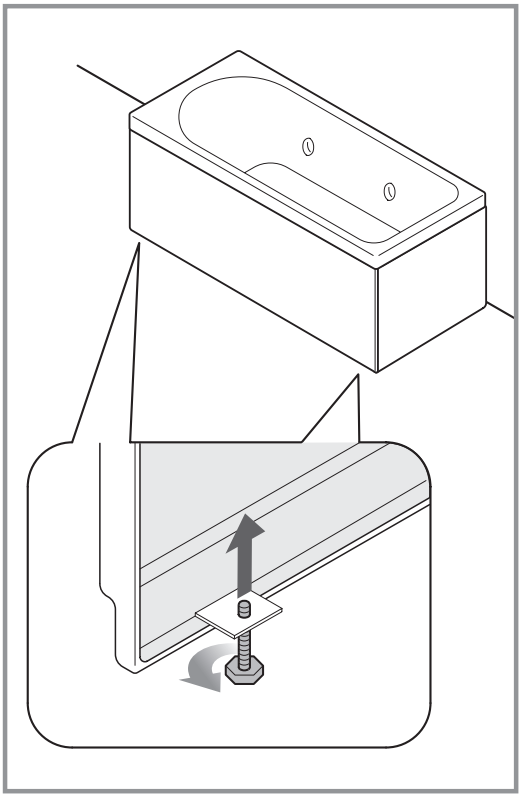

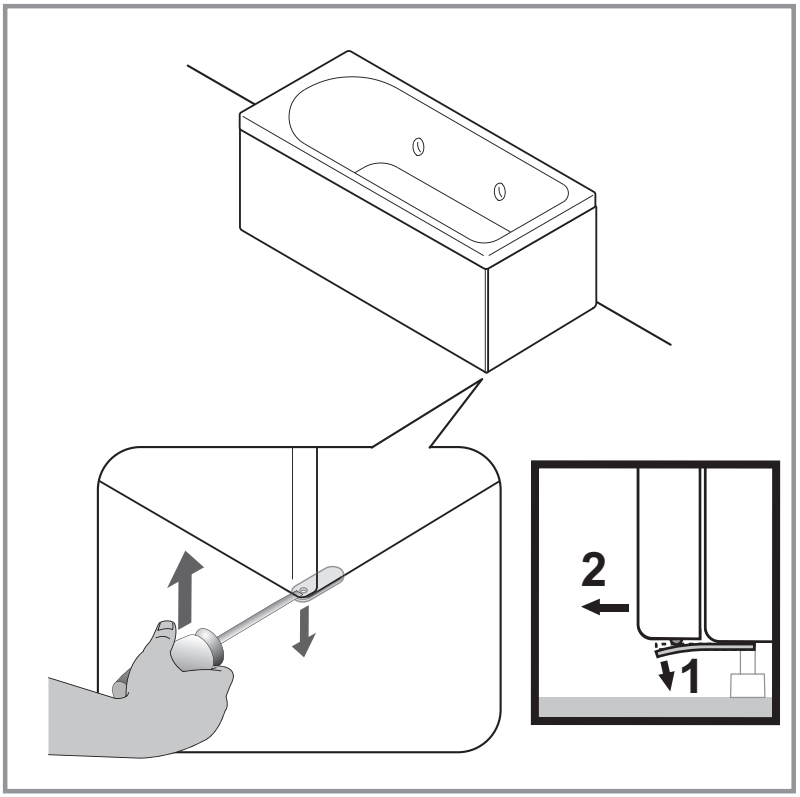

Smontare il pannello 1 prendendolo nella parte bassa e tirandolo verso se. Ripetere le operazioni di avvitaggio dei piedini e di smontaggio dei pannelli anche per gli eventuali pannelli laterali (nel caso di vasca a 2 o 3 pannelli).

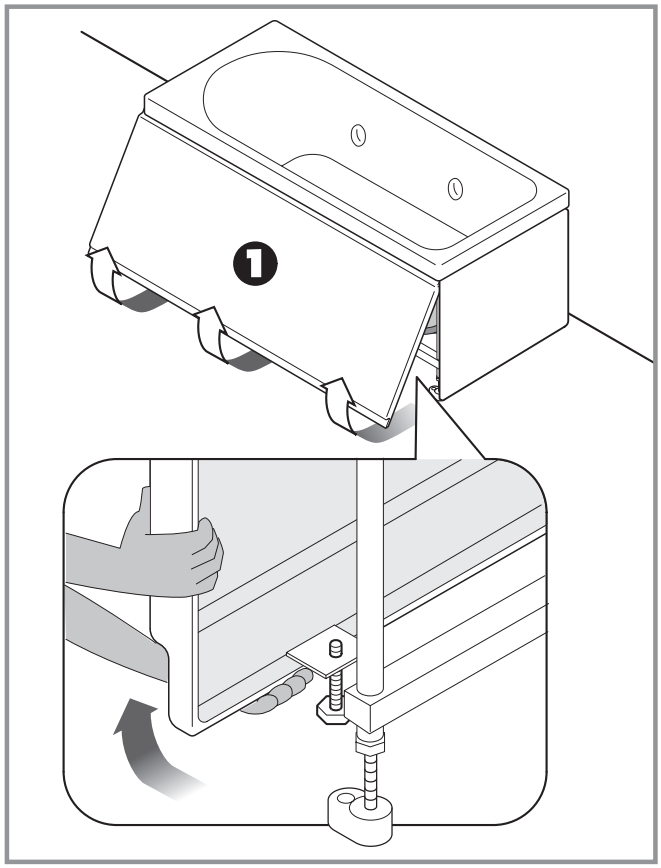

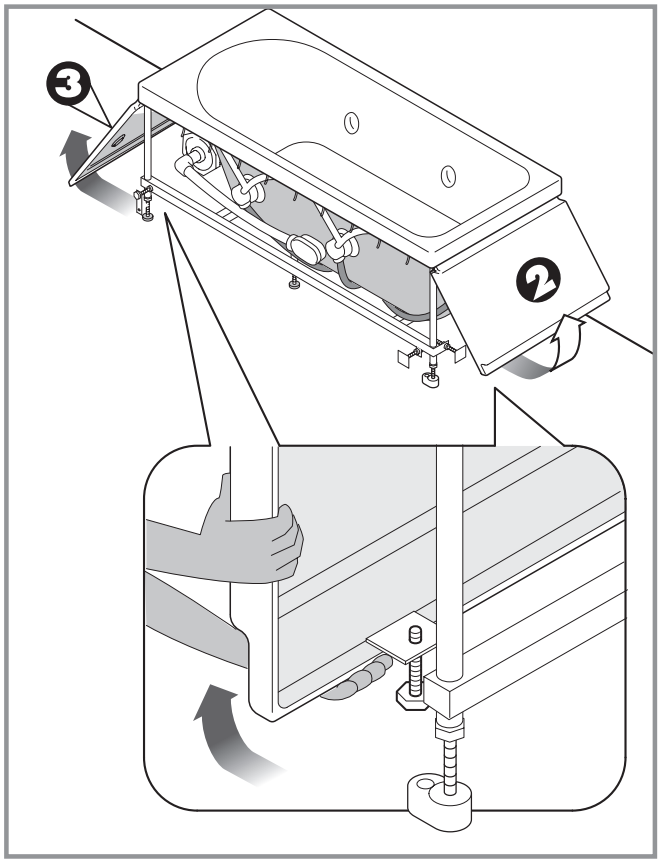

IT

2 MESSA A LIVELLO

Posizionare la vasca nel luogo predisposto e livellarla regolando prima i piedini perimetrali poi quelli centrali fino al contatto con il pavimento.

Effettuare la regolazione in modo che rimanga una distanza minima di 15 mm tra il pavimento e il bordo inferiore del pannello della vasca per consentire la ventilazione dell'impianto.

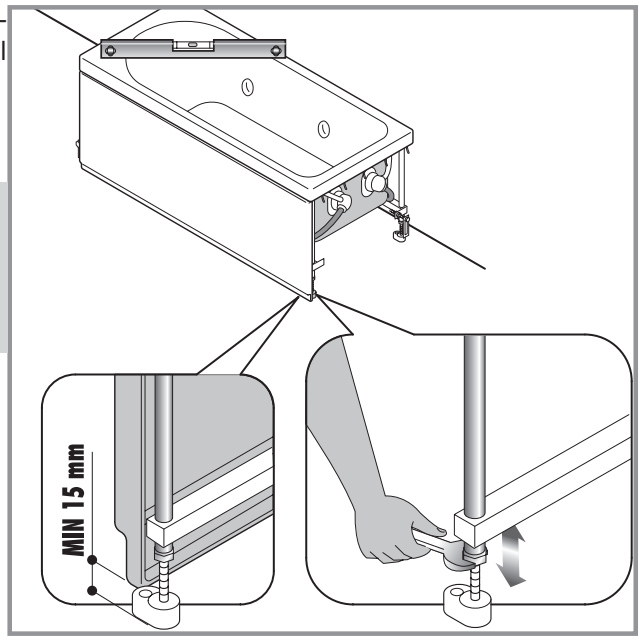

3 COLLEGAMENTI ELETTRICI (per vasche con idromassaggio)

Vedi il manuale allegato NORME PER L'ISTALLAZIONE.

Prima di collegare il prodotto accertarsi che le sue caratteristiche elettriche (vedi dati di targa) siano adeguate a quelle della rete di distribuzione elettrica.

Collegare la rubinetteria al morsetto S (nodo equipotenziale del prodotto) per mezzo del cavo Giallo-Verde T.
Utilizzare il morsetto S per la connessione di eventuali conduttori esterni destinati al collegamento equipotenziale supplementare.

Collegare il cavo di allarme - solo se la stanza da bagno é munita del sistema di allarme.

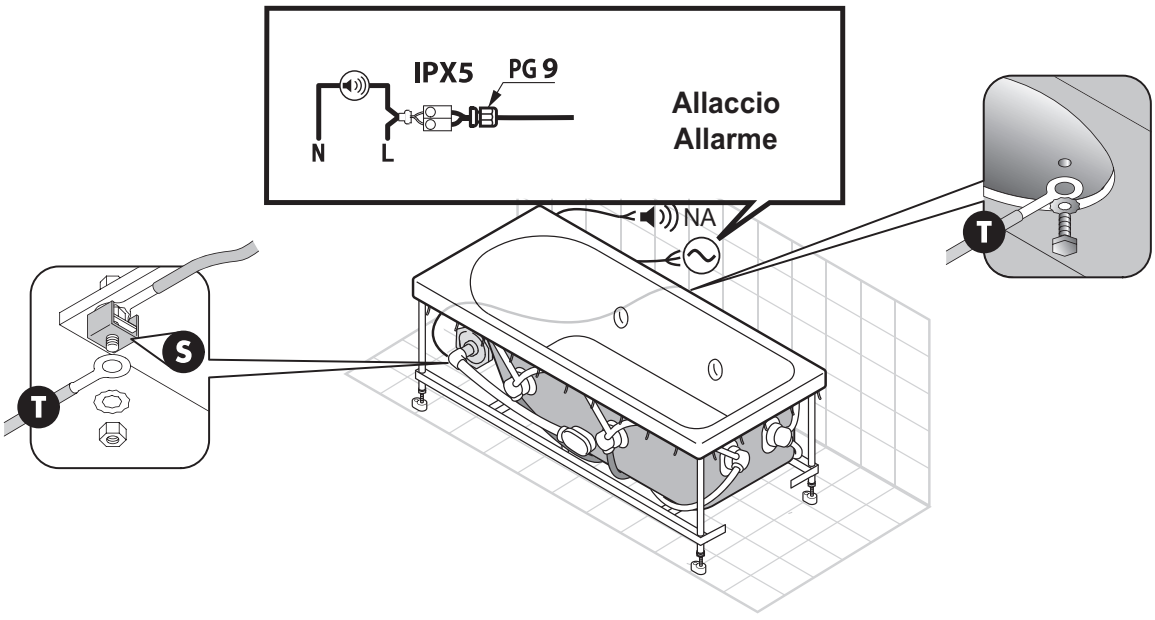

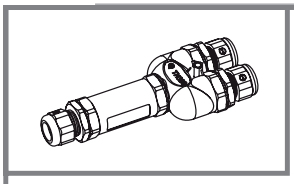

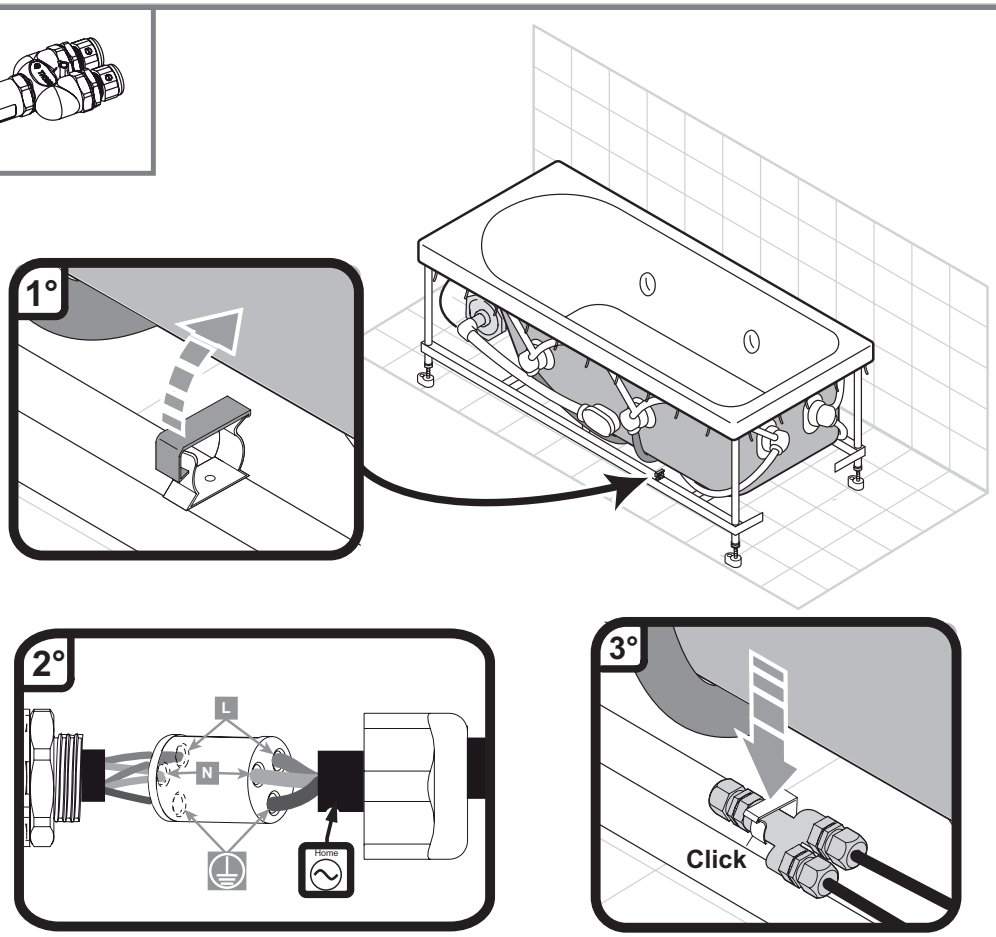
1°
2°
L
N
Home
3°
Click



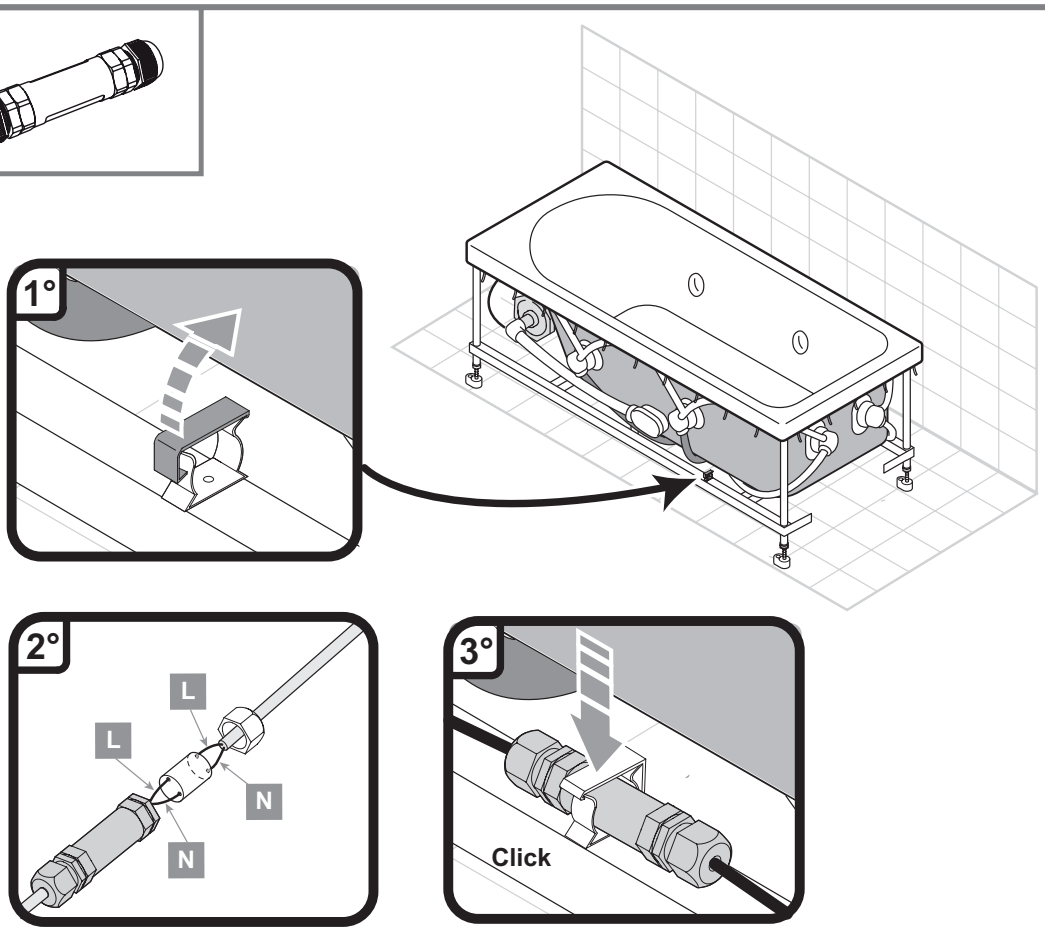
1°
2°
L
L
N
N
3°
Click

IT

4 COLLEGAMENTI IDRAULICI

Qualora la durezza dell'acqua dell'impianto idrico sia elevata, per garantire un buon funzionamento dell'impianto idromassaggio è consigliabile installare un'addolcitore.

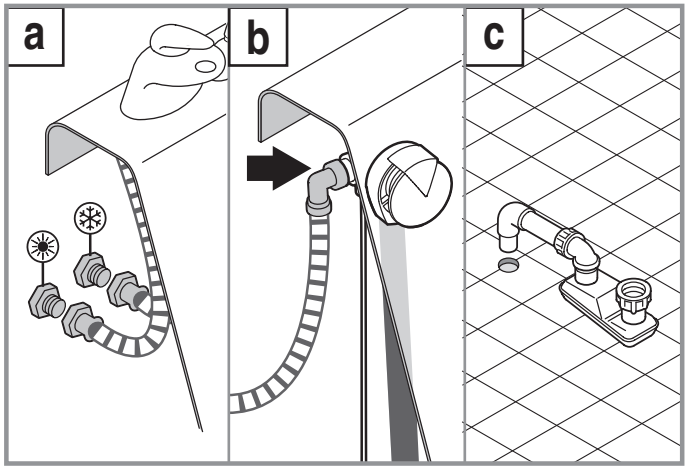

VASCHE CON RUBINETTERIA (Fig.a)
Effettuare il collegamento della rubinetteria alla rete di alimentazione acqua calda (☀) e fredda (❄) (per il montaggio della rubinetteria vedere le istruzioni allegate).

VASCHE CON EROGAZIONE DAL TROPPO PIENO (Fig.b)
collegare il tubo dell'acqua miscelata sull'erogatore della colonna di scarico. **Attenersi alle normative locali in merito alla protezione contro il riflusso.**

ALLACCIO DI SCARICO (Fig.c)
Effettuare l'allaccio di scarico per mezzo del sifone in dotazione.

5 PROVA DI FUNZIONAMENTO E TENUTA D'ACQUA (per vasche con idromassaggio)

Terminati tutti gli allacci idraulici ed elettrici procedere al collaudo dell'impianto:
1) Pulire la vasca da eventuali sporcizie
2) Riempire la vasca fino al troppo pieno della colonna di scarico
3) Avviare l'idromassaggio (vedere manuale d'uso) in modo da verificare che non ci siano perdite d'acqua o segnalazione guasti sul pannello di comando
4) Dopo aver eseguito il collaudo portare a termine l'istallazione della vasca come descritto nelle fasi seguenti.

6 FISSAGGIO A PAVIMENTO (solo per vasche con pannelli)

Fissare la vasca a pavimento sui piedini indicati nel disegno utilizzando le viti con stop in dotazione.

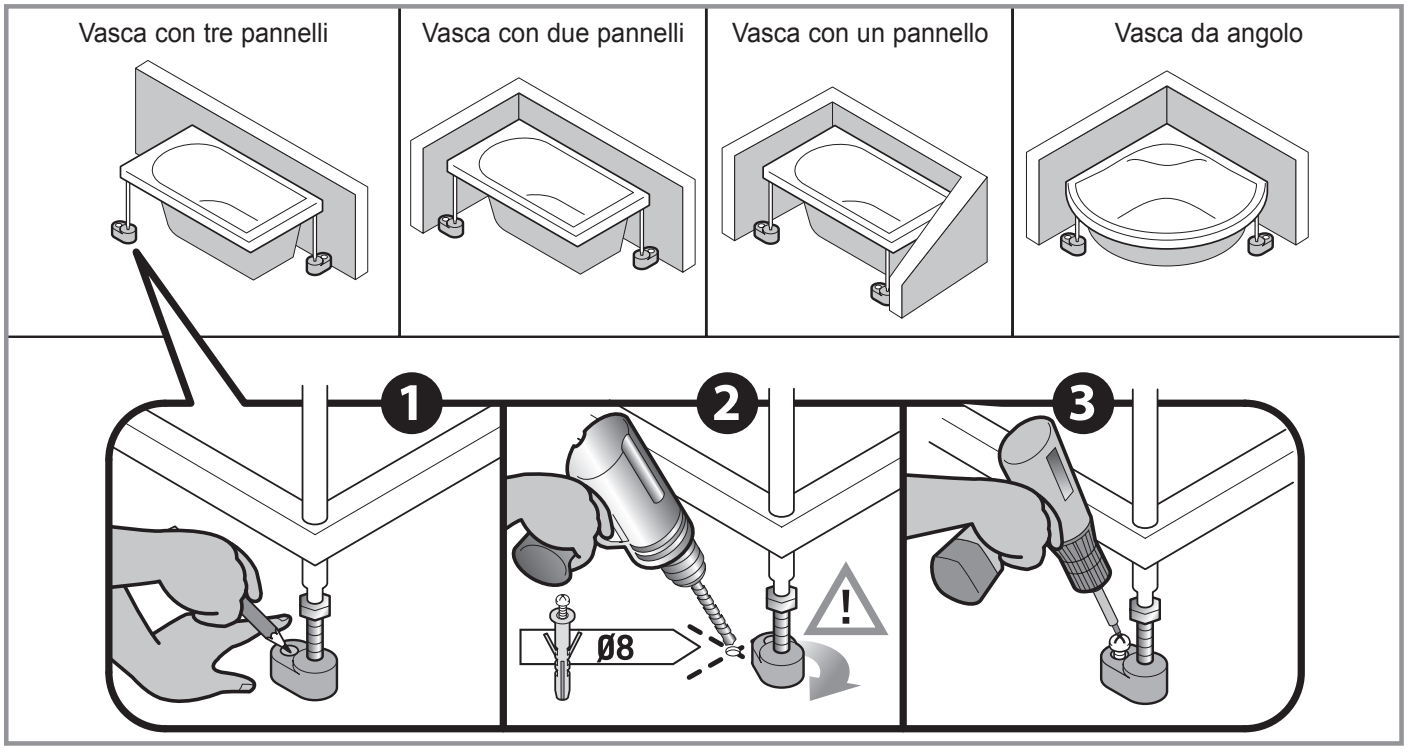

7 MONTAGGIO DEI PANNELLI (solo per vasche con pannelli)

MONTAGGIO PANNELLI CON FISSAGGIO CON VITI

Effettuati tutti gli allacci rimontare i pannelli precedentemente tolti seguendo l'ordine 1, 2, 3.
Accostare il pannello alla vasca; premere sul bordo superiore del pannello in modo che si inserisca tra le molle (M) ed il bordo vasca.
Sollevare i pannelli utilizzando il cuneo (A) in dotazione.
Fissare i pannelli con le viti e gli inserti (B).
Montare i tappi coprivite (C).

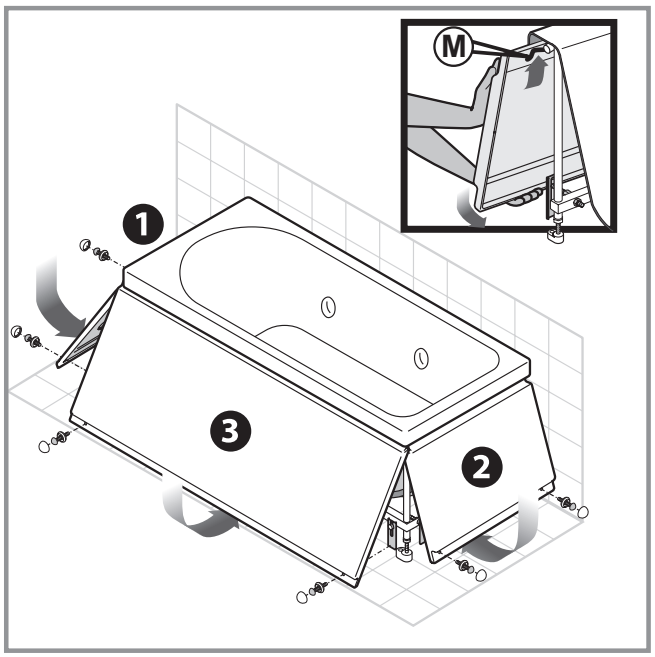

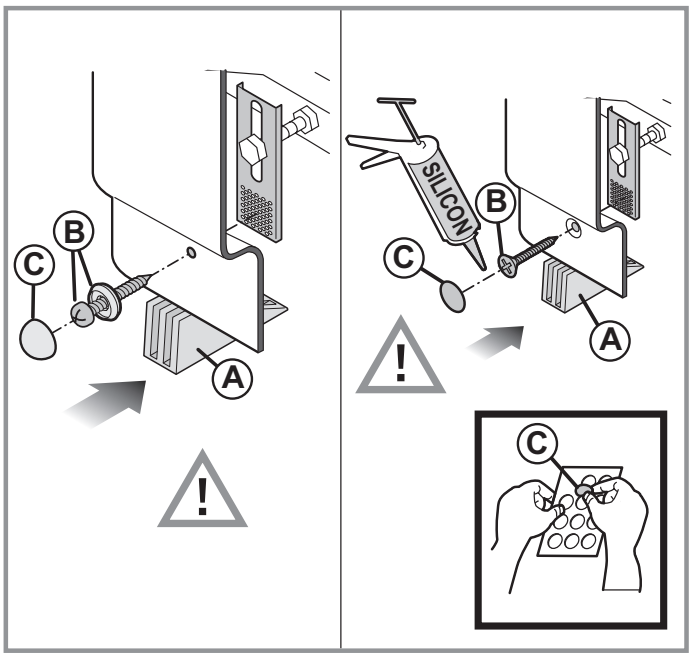

REGOLAZIONE DELLE STAFFE DI FISSAGGIO

Se l'accoppiamento dei pannelli non risulta corretto(vedi disegno); rimuovere i pannelli e agendo sulle molle(F) spostare le staffe(G) nella posizione corretta. Rimontare i pannelli come indicato precedentemente.

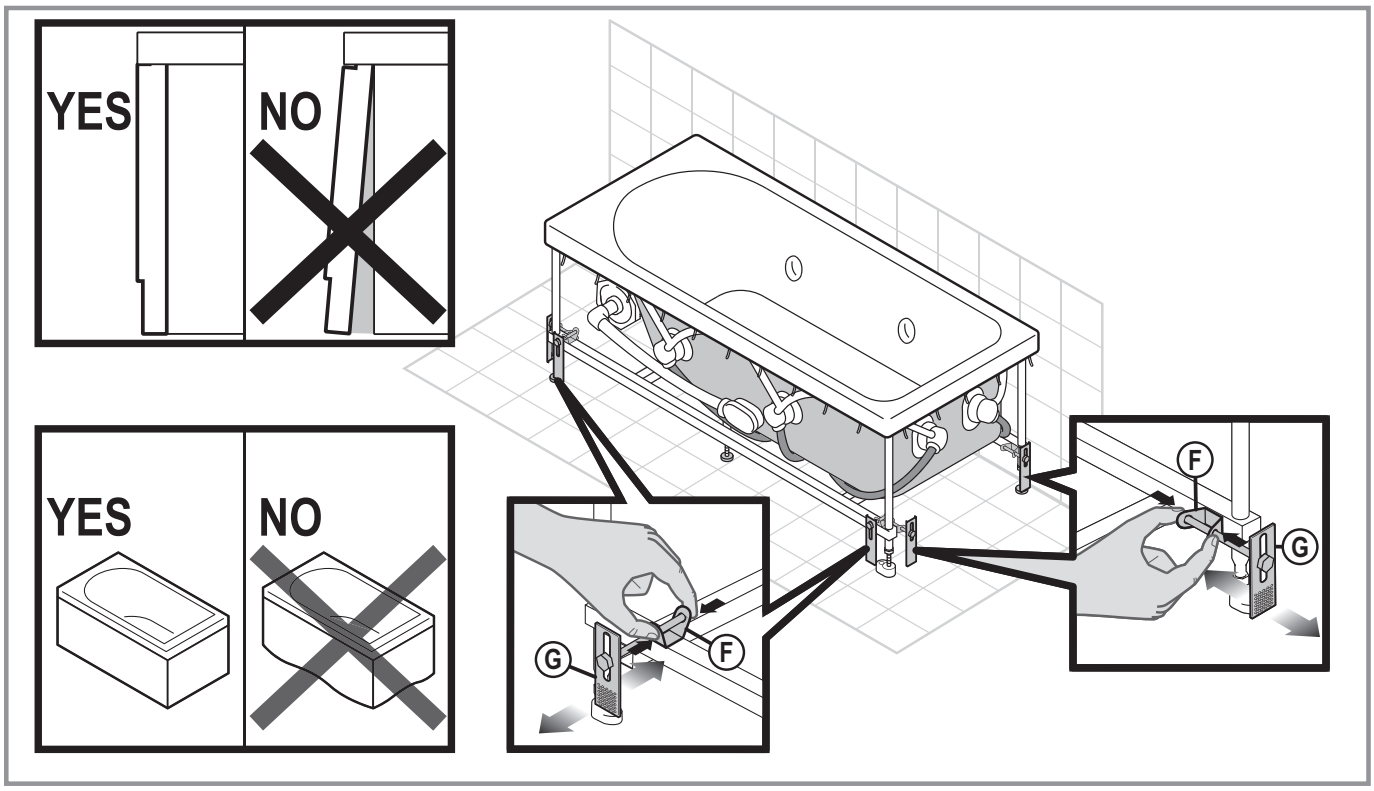

IT

MONTAGGIO PANNELLI CON FISSAGGIO CLIPS + VITI

Effettuati tutti gli allacci rimontare i pannelli precedentemente tolti seguendo l'ordine 3, 2, 1.
Accostare il pannello alla vasca; premere sul bordo superiore del pannello in modo che si inserisca tra le molle (M) ed il bordo vasca.
Premere il pannello nella parte inferiore in prossimità delle clips (Y) in modo che entrino nelle rispettive sedi.
Sollevare i pannelli utilizzando il cuneo (A) in dotazione.
Fissare i pannelli con le viti e gli inserti (B).
Montare a pressione sugli inserti i tappi coprivite (C).

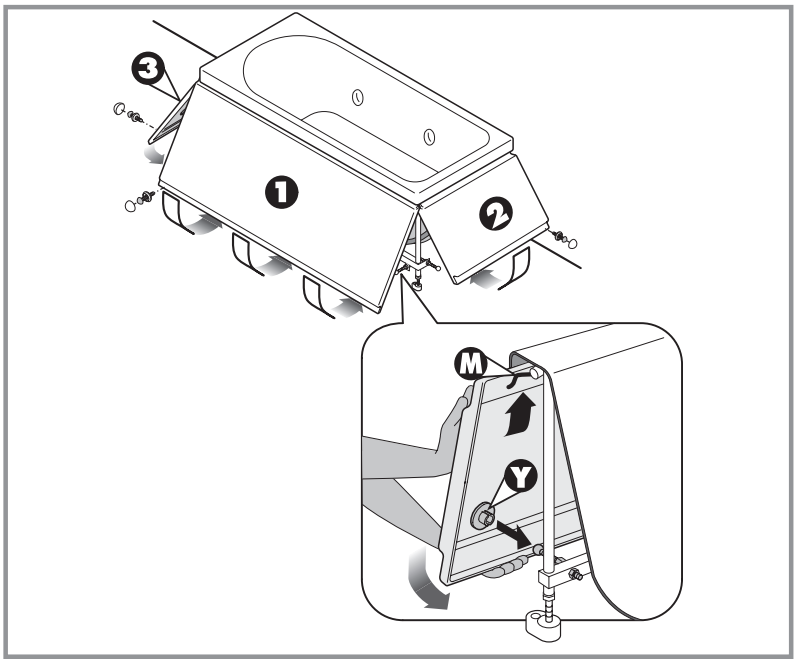

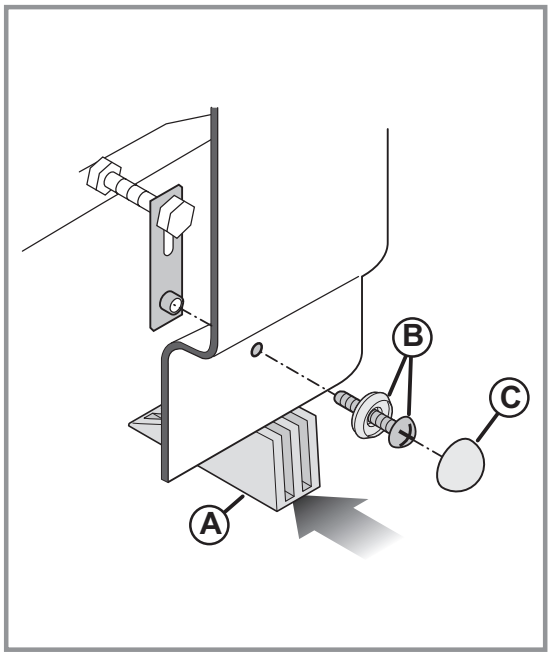

MONTAGGIO PANNELLI 543 - 544

A - Premere il pannello frontale nella parte superiore in modo che si agganci alle molle di fissaggio.
B - Premere il pannello laterale nella parte superiore in modo che si agganci alle molle di fissaggio, poi accoppiare i due pannelli facendo attenzione che il pannello frontale entri nella sede del profilo fissato sul laterale.
C - Inserire i fori del pannello sul piastrino come da disegno.
D - Tirare la vite con l'apposita chiave

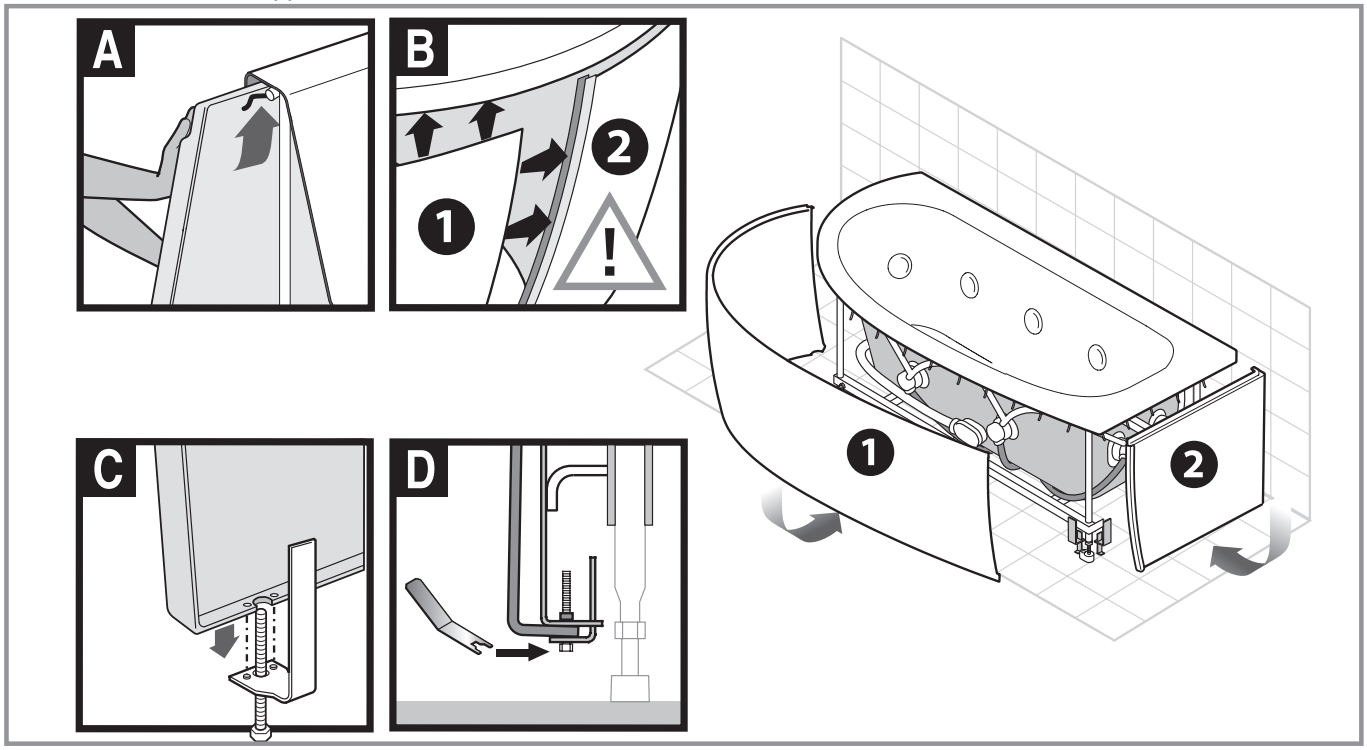

MONTAGGIO PANNELLI 545

Effettuati tutti gli allacci rimontare il pannello precedentemente tolto.
Accostare il pannello alla vasca:
A - inserire i fori del pannello sul piastrino come da disegno.
B - tirare la vite con l'apposita chiave.
C - premere il pannello nella parte superiore in modo che si agganci alle molle di fissaggio.
D - premere il pannello nella parte inferiore in prossimità delle clips in modo che entrino nelle rispettive sedi.

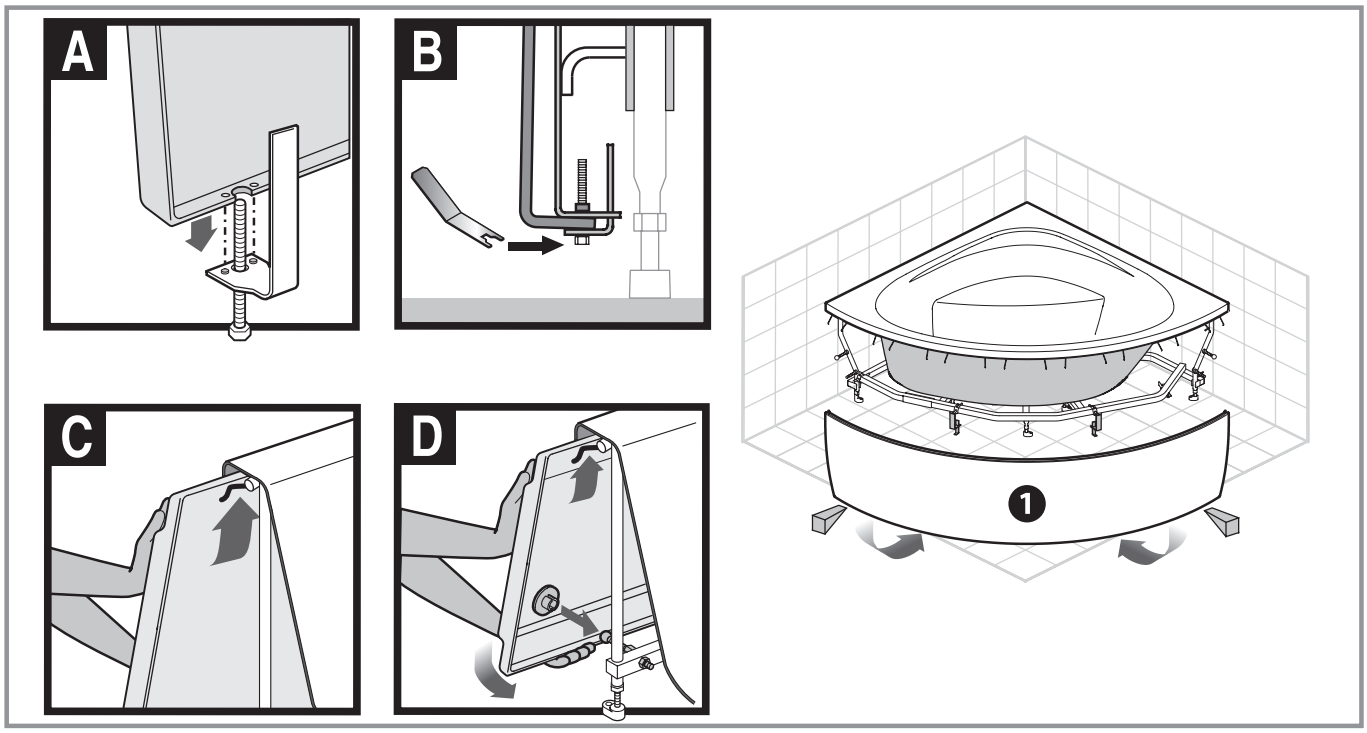

MONTAGGIO PANNELLI CON FISSAGGIO VELCRO

Effettuati tutti gli allacci rimontare i pannelli precedentemente tolti seguendo l'ordine 3, 2, 1.
Accostare il pannello alla vasca; premere sul bordo superiore del pannello in modo che si inserisca tra le molle (M) ed il bordo vasca.
Sollevare i pannelli utilizzando il cuneo (A) in dotazione.
Premere il pannello nella parte inferiore in prossimità della staffa in modo che il velcro aderisca.

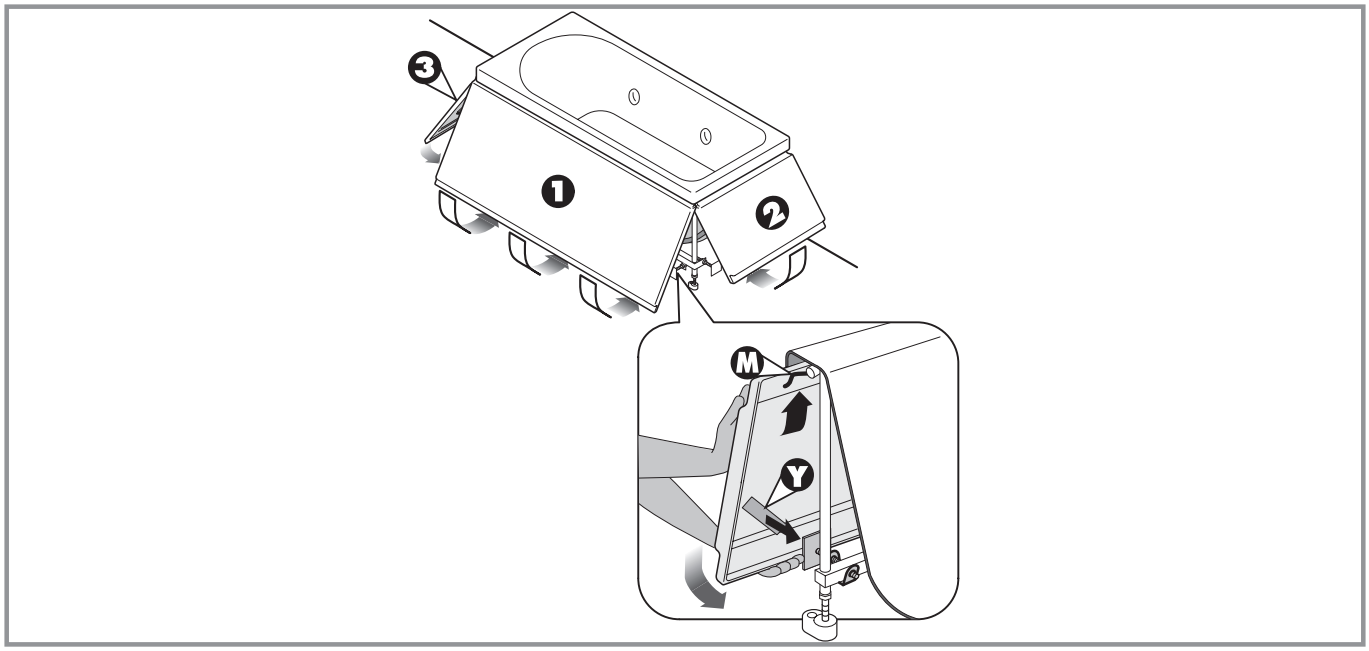

IT

MONTAGGIO PANNELLI CON PIEDINI

Utilizzando una livella, messa in bolla in posizione verticale a contatto con il bordo della vasca, fare un segno a terra in corrispondenza dei bordi della vasca (per il lato lungo il riferimento è la metà del bordo, per il lato corto circa 300 mm dalla parete). Partendo da questo segno, farne un altro più interno di 36 mm (lato lungo) e di 30 mm (lato corto).

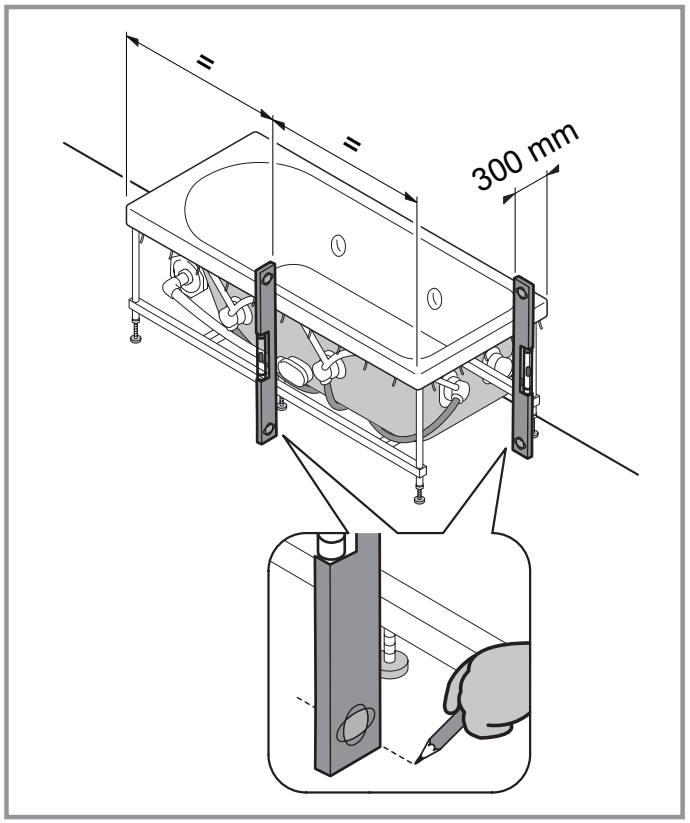

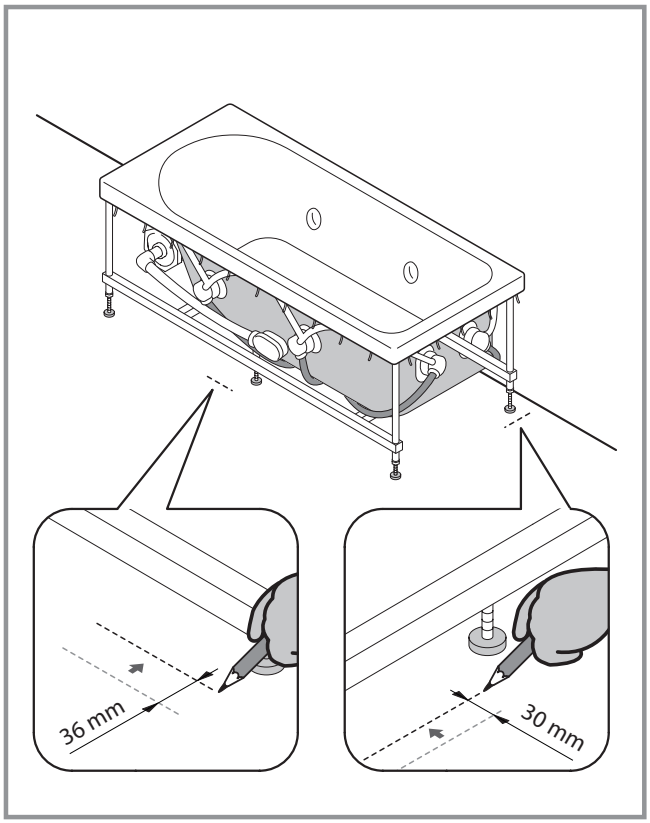

Nel caso di fissaggio con colla o biadesivo, dopo aver applicato questi ultimi sulla staffa, fissarla in posizione rispetto alla distanza appena segnata (mantenendo contemporaneamente una distanza di 300 mm dalla parete nel caso della staffa per il pannello laterale) e orientando la base dell'angolare verso la vasca, non verso l'esterno.

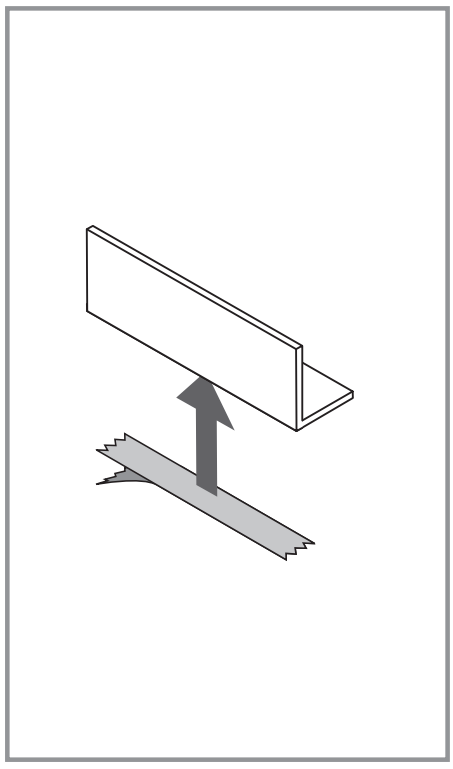

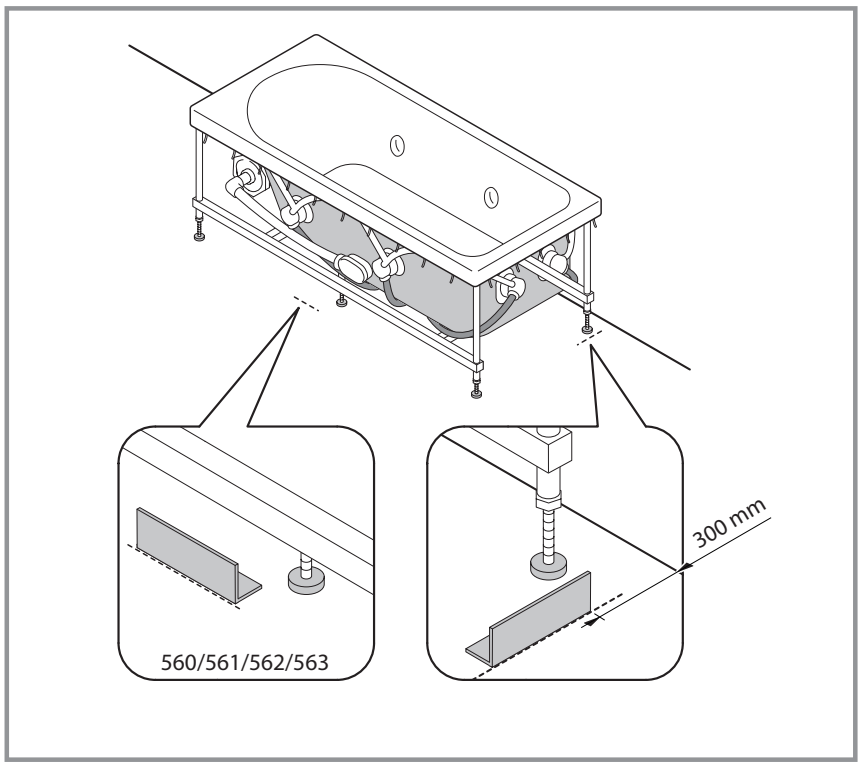

Nel caso di fissaggio con viti, mettere la staffa angolare a terra in posizione rispetto al segno con la base orientata verso l'esterno, non verso la vasca e considerando sempre una distanza di 300 mm dalla parete nel caso della staffa per il pannello laterale. Tenendola ferma con una mano, con l'altra segnare con una matita la posizione del foro sul pavimento. Spostare la staffa, praticare i fori nelle posizioni segnare con un trapano e inserire il tappo. Riposizionare la staffa e avvitare le viti.

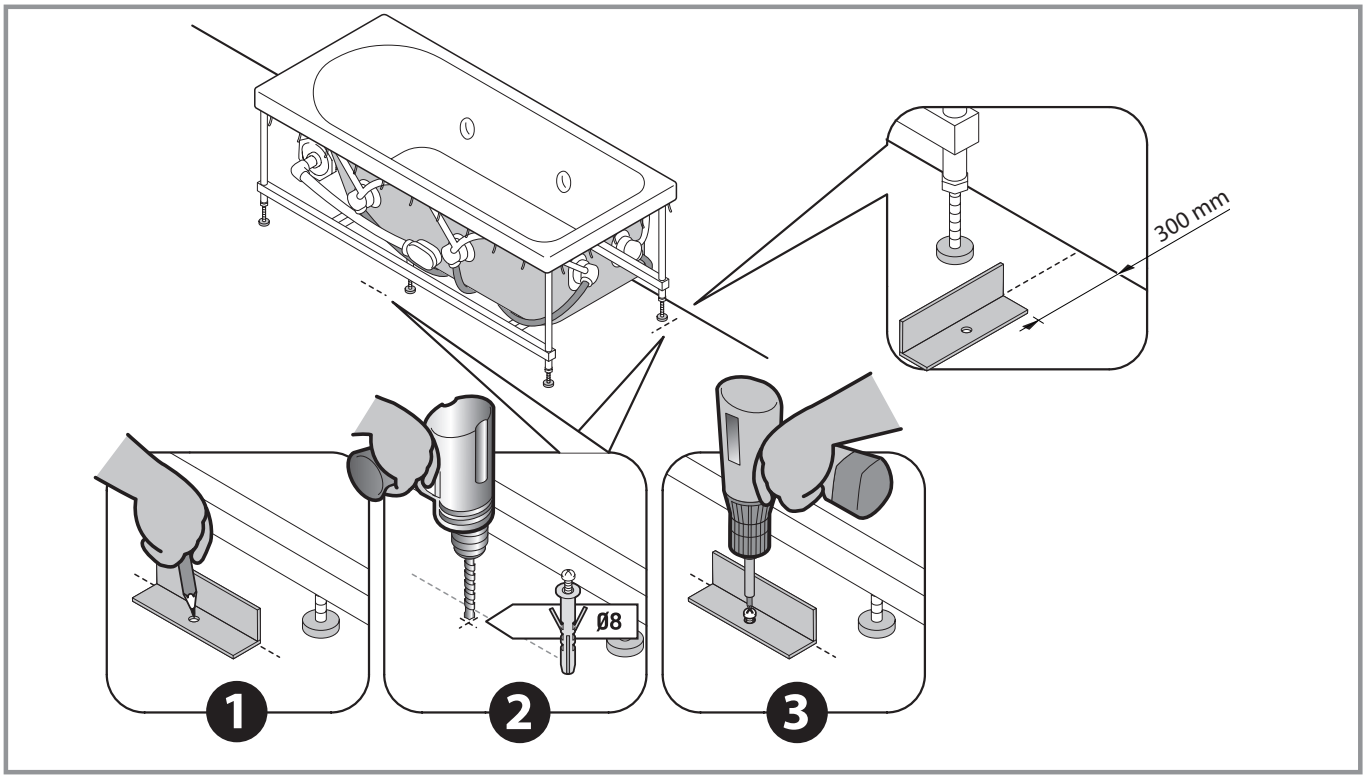

Lo schema di seguito riassume il numero delle staffe angolari e le rispettive posizioni in relazioni al numero di pannelli.

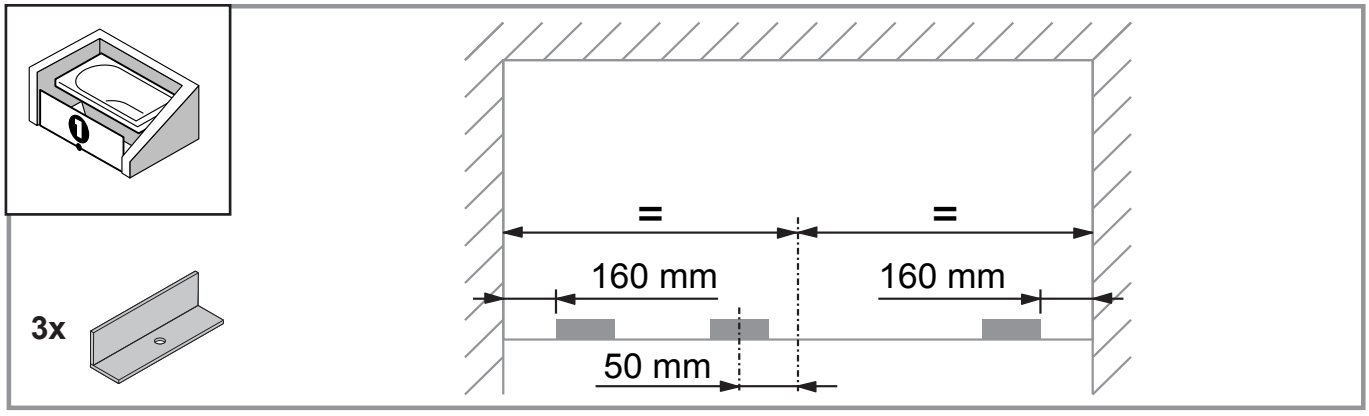

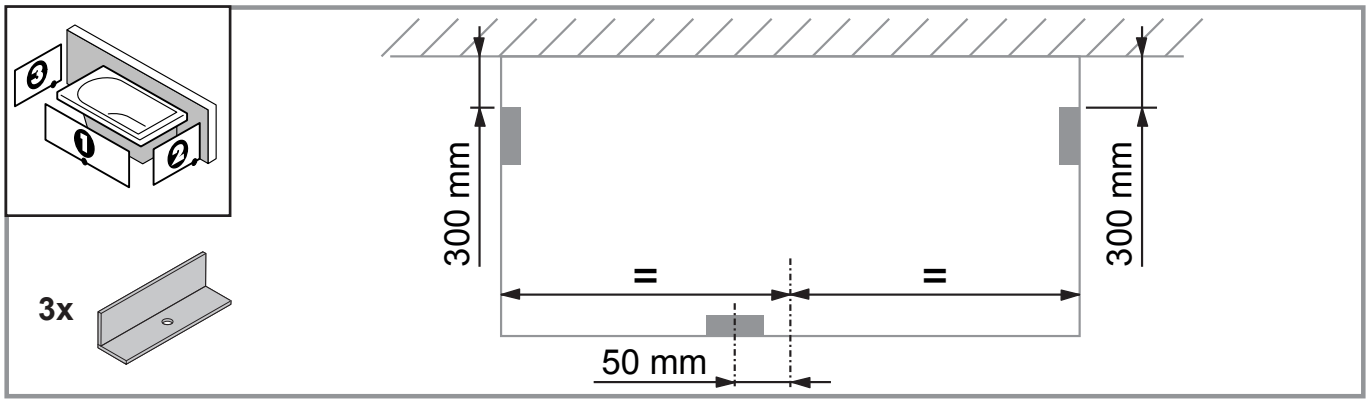

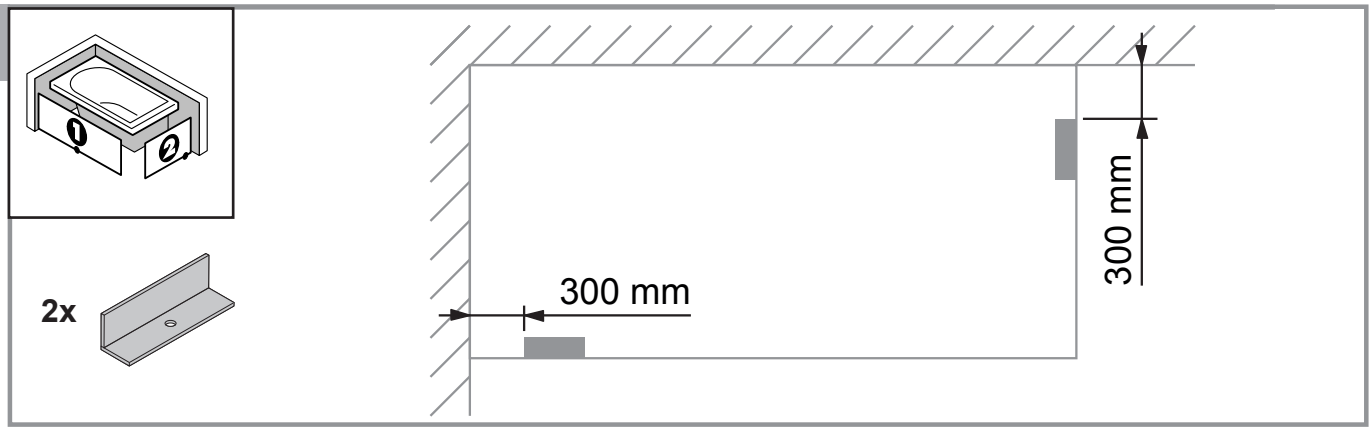

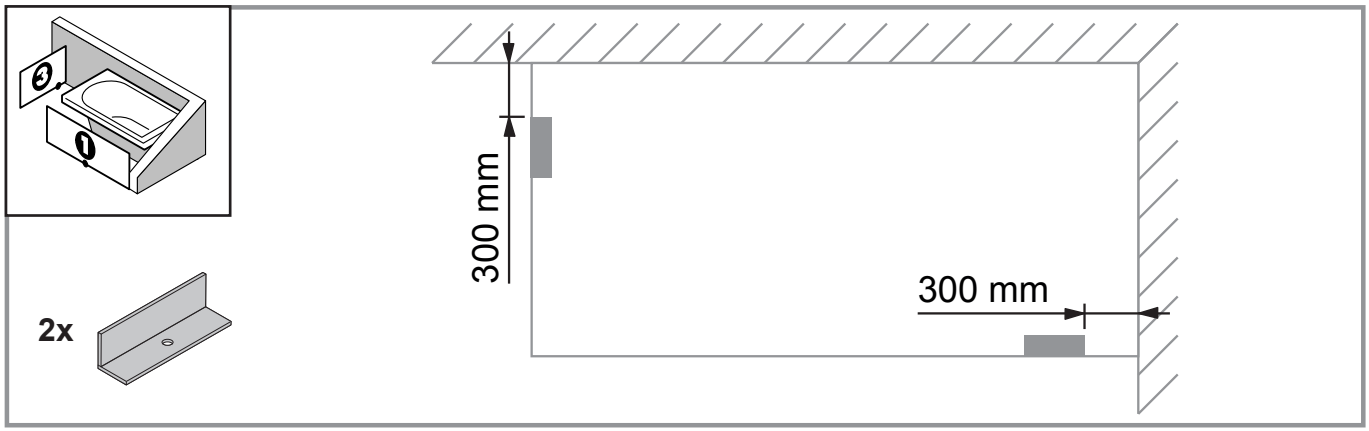

Rimonatare i pannelli, partendo da quelli laterali (nel caso di vasche a 2 o 3 pannelli) e poi quello frontale. Per il montaggio accostare il pannello alla vasca; premere sul bordo superiore del pannello in modo che si inserisca tra le molle (M) ed il bordo vasca. Premere il pannello nella parte inferiore fino a farlo appoggiare alla staffa angolare di riscontro che abbiamo fissato a terra. Tenendo fermo il pannello in questa posizione svitare i piedini di supporto in modo da farli scendere fino a terra. Prima di fissare a terra i piedini del pannello frontale (nel caso di vasca a 2 o 3 pannelli) agganciare il pannello frontale ai pannelli laterali facendo leva a mano o con un cacciavite a spacco sulla levetta che si trova sui pannelli laterali, agevolando così l'incastro tra loro.

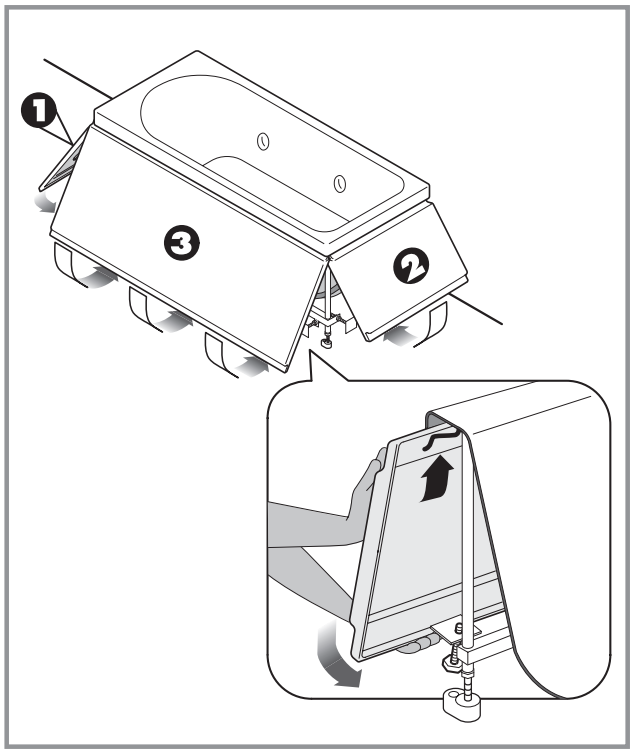

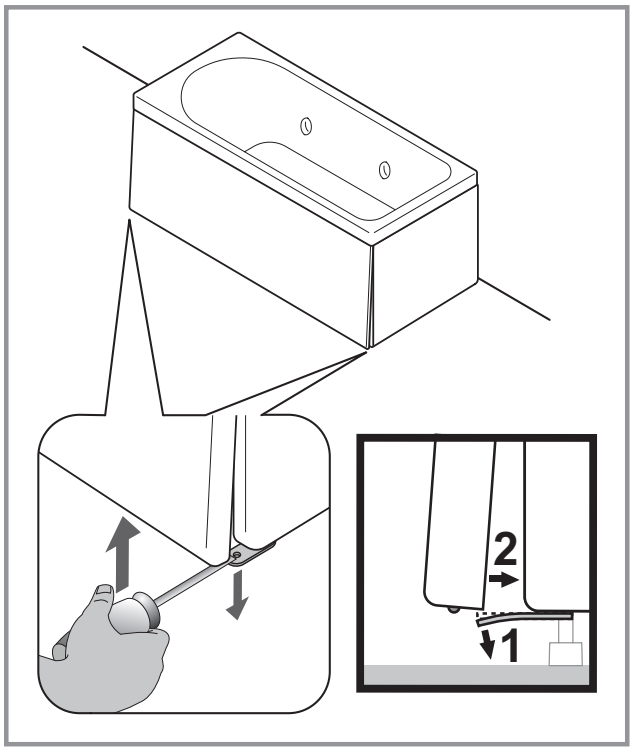

8 ISTALLAZIONE DELLA VASCA DA INCASSO (solo vasche ad incasso)

Rispettare le precedenti fasi per l'istallazione della vasca ed eseguire le seguenti indicazioni di montaggio.

Posizionare la vasca nel luogo predisposto ed effettuare il livellamento per mezzo degli appositi piedini regolabili; LA VASCA DEVE APPOGGIARE A PAVIMENTO SUGLI APPOSITI PIEDINI E NON SUL BORDO PERIMETRALE.

Realizzare il muro perimetrale rientrato rispetto al bordo della vasca al massimo di 15 mm IN MODO TALE CHE LA VASCA POSSA ESSERE RIMOSSA PER EVENTUALI MANUTENZIONI FUTURE SENZA CHE ESSO VENGA DANNEGGIATO.

MONTAGGIO DEL PANNELLO DI ISPEZIONE (per vasche con idromassaggio) Separare il pannello di ispezione e ventilazione (D) dal proprio telaio (T).
Incassare nel muro perimetrale della vasca in prossimità della pompa e dell'unità di potenza il telaio (T).
Rimontare il pannello di ispezione e ventilazione (D) sul telaio (T), incassato al muro, fissandolo con le viti (Z).

Per consentire la manutenzione della vasca è necessario prevedere che il collegamento tra il sifone e lo scarico a pavimento sia smontabile ed ispezionabile.

Art. 543-544-545-546-554:
È obbligatorio realizzare un PANNELLO ASPORTABILE sul lato anteriore della vasca che permetta l'ispezione e la ventilazione dell'impianto idromassaggio.
Per la realizzazione rispettare le misure indicate nel disegno; il pannello deve essere fissato stabilmente (esempio con viti) affinchè la sua rimozione richieda l'uso di un utensile come prescritto dalla normativa.

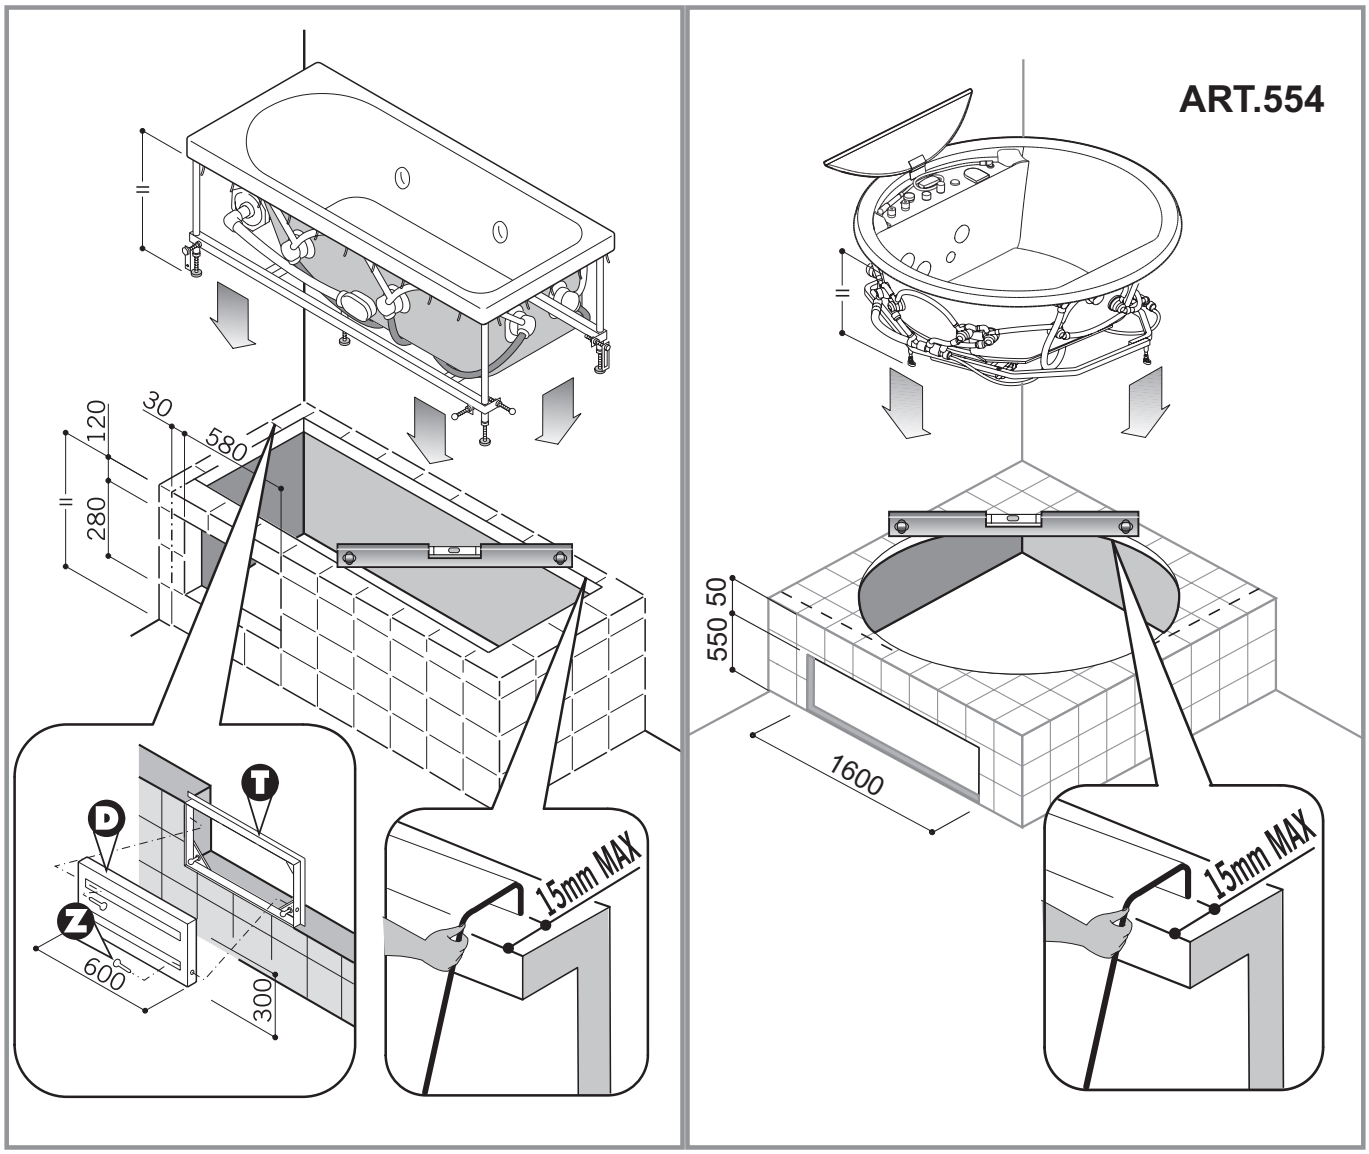

ART. 543 - 544 - 546 - F02 - F03

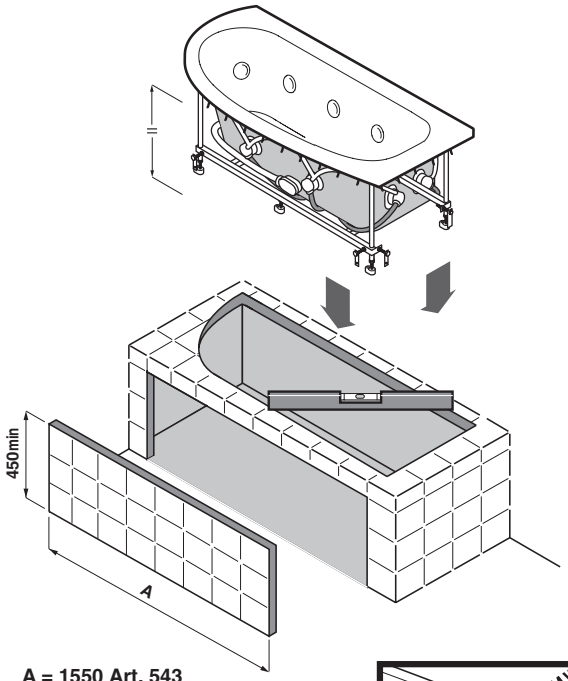

A = 1550 Art. 543
A = 1650 Art. 544 - F03
A = 1750 Art. F02

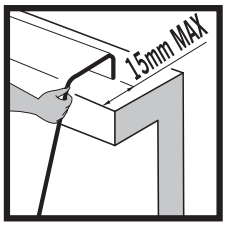

ART.545

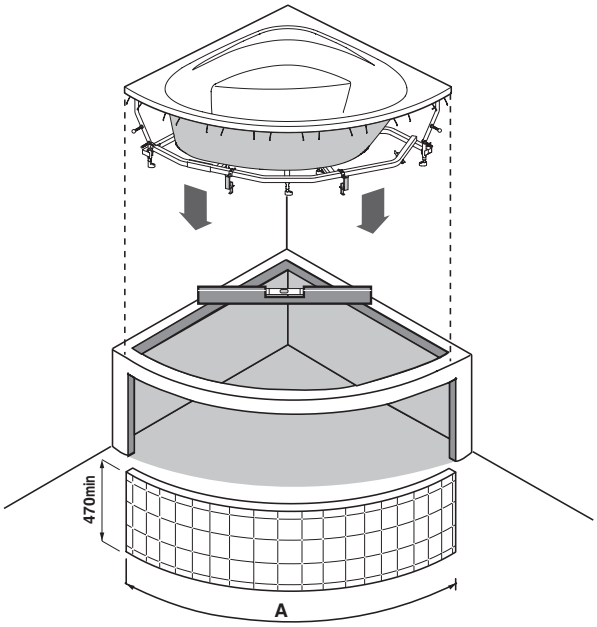

A = 2160 Art.545

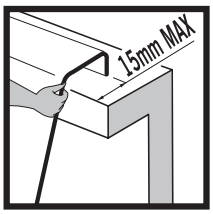

9 SILICONATURA

Per evitare infiltrazioni di acqua tra muro e bordo vasca applicare silicone NEUTRO NON ACETICO.
Nella Versione con 1 o 2 lati a muro è possibile montare i profili per vasca (vedi Kit Optional).

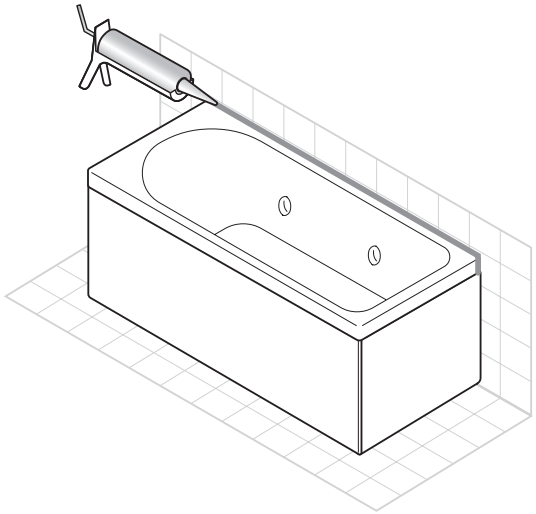

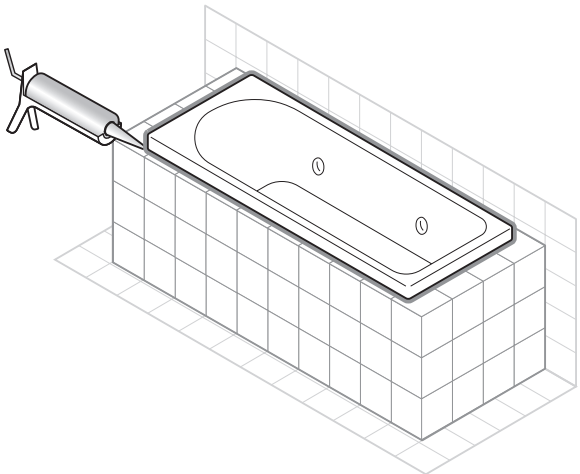

67100399100 (2013.06)

Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italia
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.com
teuco@teuco.it

teuco